RESECT+ LIFTUP®

LiftUp® Checkliste & Anwendungshinweise

ovesco innovation in scope

1. Benötigtes Material vorbereiten.
Bei Bestellung des LiftUp Kit (Art. Nr. 200.56.02; 1a):
LiftUp Fläschchen
+ 1 Injektionsnadel aus dem Kit (200.56.02)
+ 2 Einwegspritzen aus dem Kit (200.56.02)
+ Spike oder Kanüle

Bei Bestellung von LiftUp ohne Zubehör (Art. Nr. 200.56.01; 1b):
LiftUp Fläschchen
+ 23G Injektionsnadel
+ Inflationsspritze mit Druckmanometer (mind. 30 bar)
+ Spike oder Kanüle

Hinweis: Die LiftUp Fläschchen erst kurz vor dem Eingriff aus dem Kühlschrank nehmen, um eine einfachere Injektion zu unterstützen.

2. Injektionsnadel mit Kochsalzlösung füllen. Die Erstinjektion einer Kochsalzblase (1 – 2 ml) erleichtert das Finden der richtigen Schicht für die anschließende LiftUp Injektion.
3. Flip-Off Kappe des Fläschchens entfernen und Septum mit einem Spike oder einer Kanüle durchstechen.
4. LiftUp in Einwegspritze oder Inflationsspritze aufziehen.
5. Einwegspritze bzw. Inflationsspritze mit Injektionsnadel verbinden.
6. Injektion durchführen. Dabei die gefüllte Spritze **nicht** in der geschlossenen Hand halten, da LiftUp durch die Körperwärme geliert.

Hinweis: Besonders bei längeren Eingriffen kann es hilfreich sein, die Injektionsnadel zwischendurch mit Kochsalzlösung zu spülen, um ein Verstopfen zu verhindern.

Tipp: Entschäumer im Spülwasser kann die Bläschenbildung beim Schneiden durch die LiftUp-Schicht verringern.

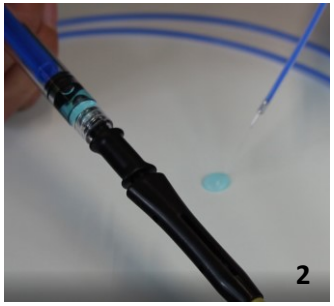

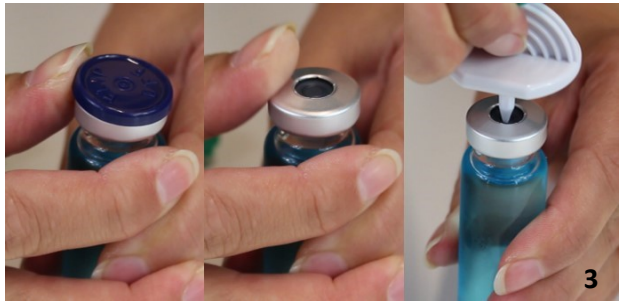

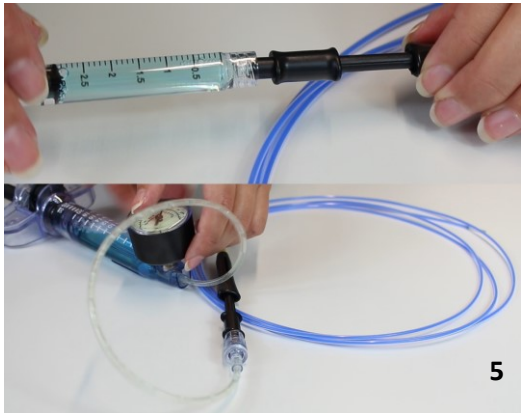

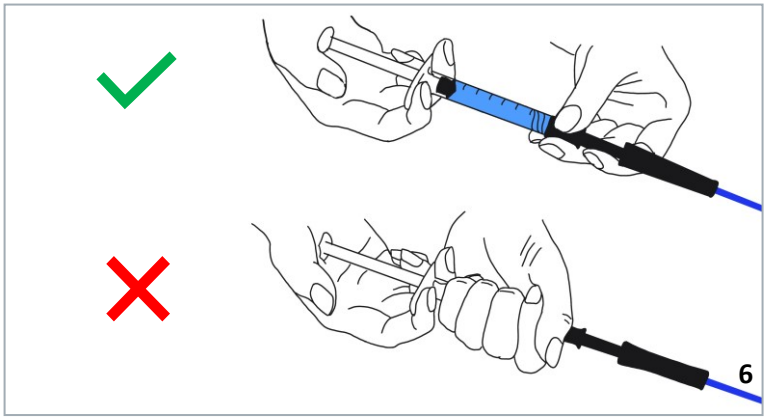

Scannen Sie den QR Code, um die Videoanleitung anzusehen.